

Les 8 micro interrupteurs sur la carte de commande détermine le mode de fonctionnement:
- «maître» ou «esclave» (micro interrupteur 1), attention en cas de modification de ce switch, il faut également changer le câblage du fil de synchronisation sur le terminal de la carte de commande (1<->3) comme vu ci-dessus
- le mode FAA ou OACI (OACI micro interrupteur 2)
- lorsqu'elle est configurée en maître et OACI, le nombre d'éclairs par minute (micro interrupteur 3)

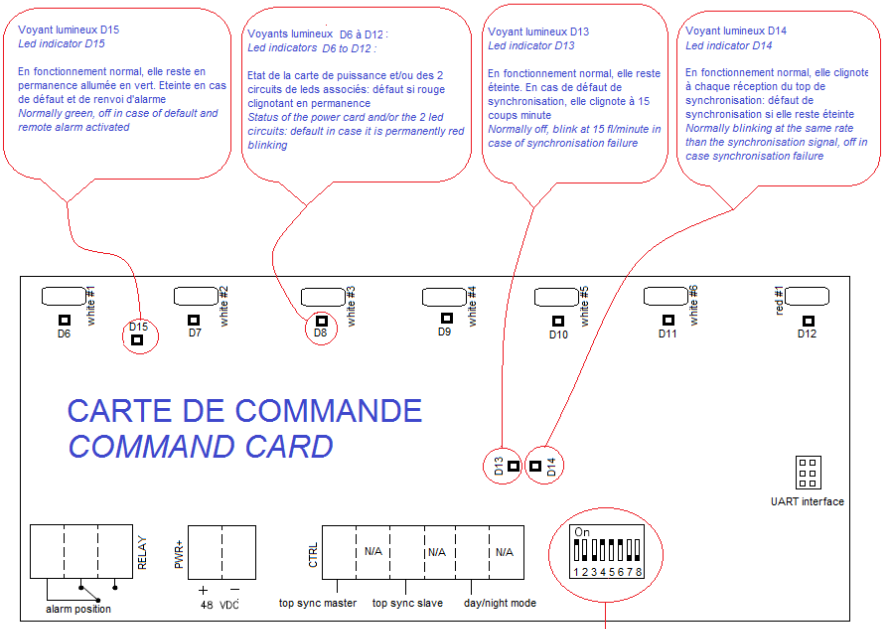

		Micro-interrupteurs / *Dipswitch status*							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Position / Setting	On	Maître / *master*	FAA *(US only)*	20 éclats minute / *20 flashes minute*	Circuits de leds blanches activés / *Led white circuits activated(*)*		Circuit de leds rouges activé / *Led red circuit activated(*)*	NA	NA
	Off	Esclave / *slave*	OACI / *ICAO*	40 éclats minute / *40 flashes minute*	Circuits de leds blanches désactivés / *Led white circuits de-activated(*)*		Circuit de leds rouges désactivé / *Led red circuit de-activated(*)*	NA	NA

(*)	4	5	6	
Position / Setting 4, 5 & 6	on		on	Mode bi-couleur blanc de jour et rouge de nuit / *Dual mode white during day and red during night (type A+B)*
	on		off	Mode blanc jour et nuit / *White mode day and night (type A)*
	off		on	Mode rouge de nuit uniquement / *Red mode at night only (type B)*

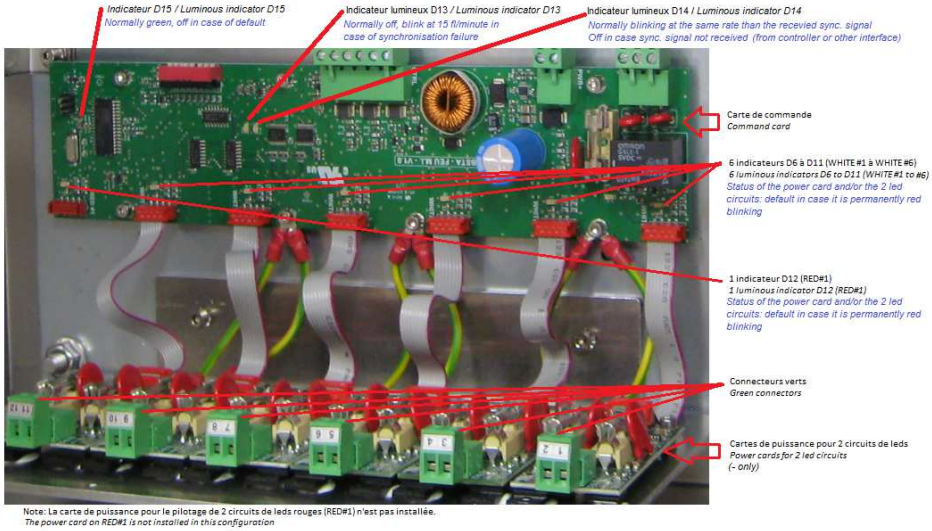

Note: La carte de puissance pour le pilotage de 2 circuits de leds rouges (RED#1) n'est pas installée.
The power card on RED#1 is not installed in this configuration