





Notice d'installation pour P/N :
113956B-230-400

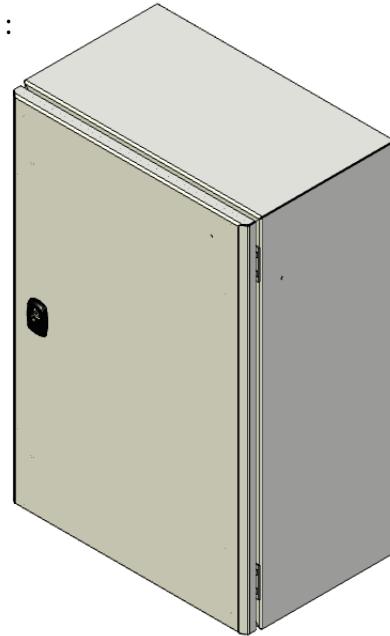


113956B-230-400



Montage 48V-BAT-18Ah-230-400V

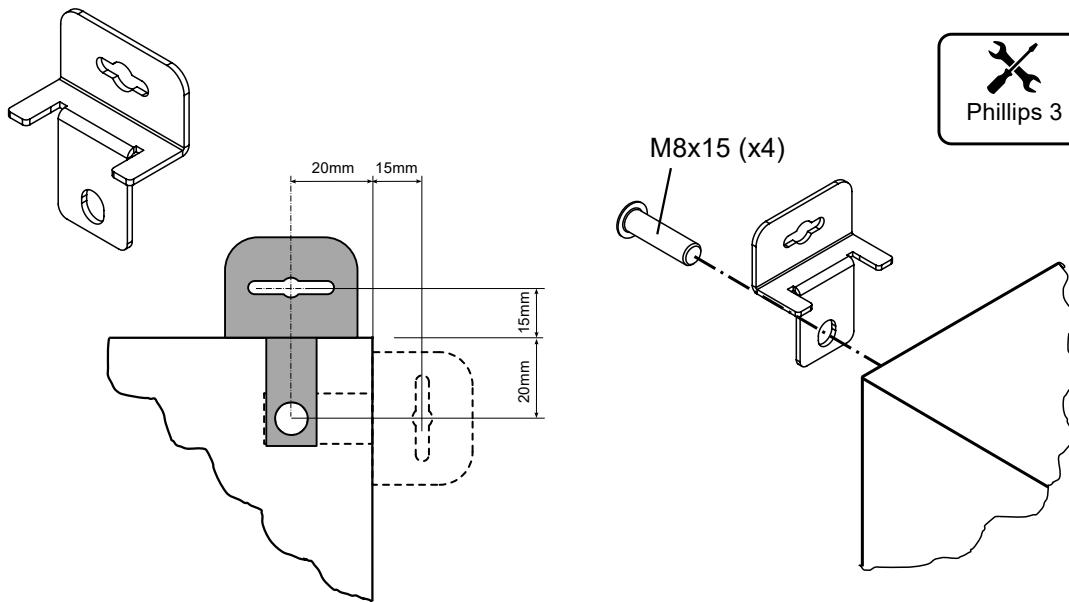

Vue d'ensemble

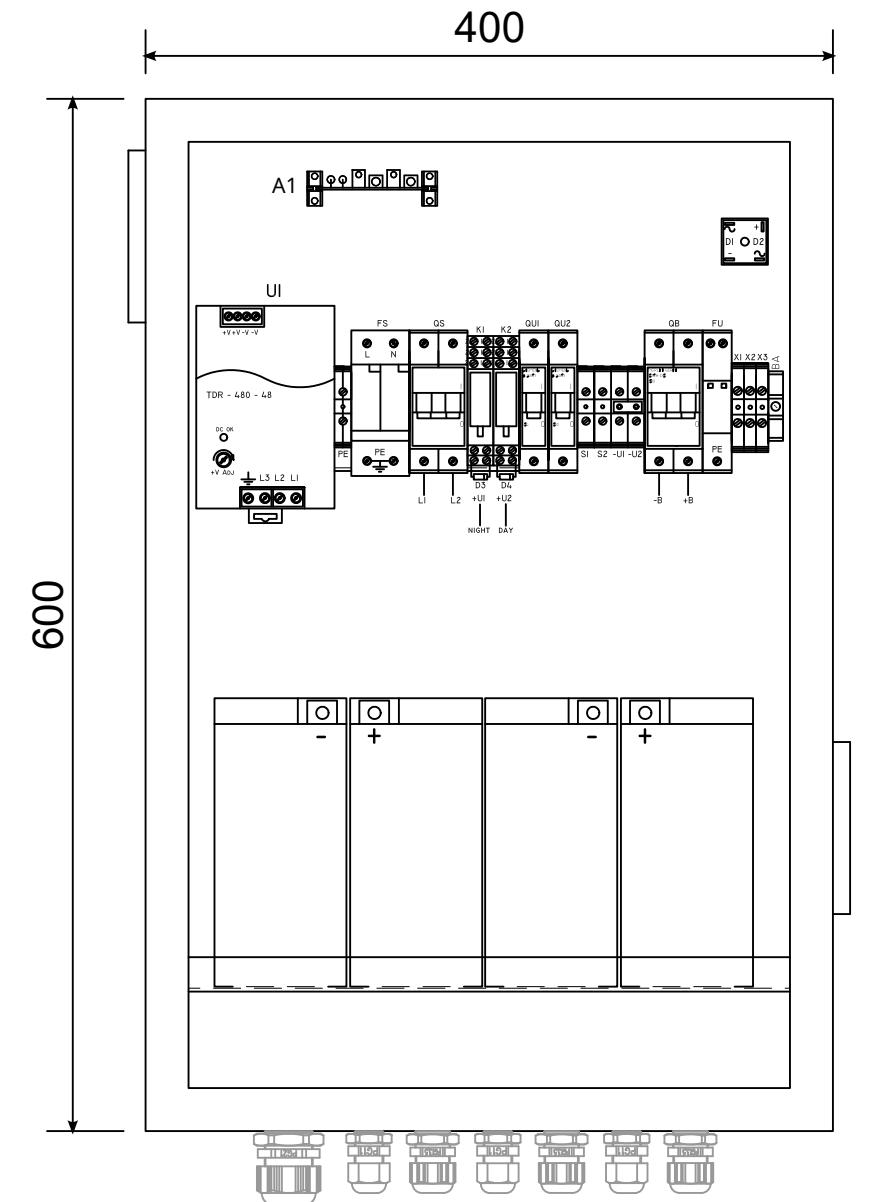

Vérifier la tension entre 2 utilisations ou en cas de stockage prolongé tous les 6 mois maximum

- Si nécessaire, rechargez les batteries jusqu'à ce que leur tension atteigne 13,5 V (batterie pleine).
- Si la tension de la batterie descend en dessous de 11V, remplacer la batterie.

Câblage



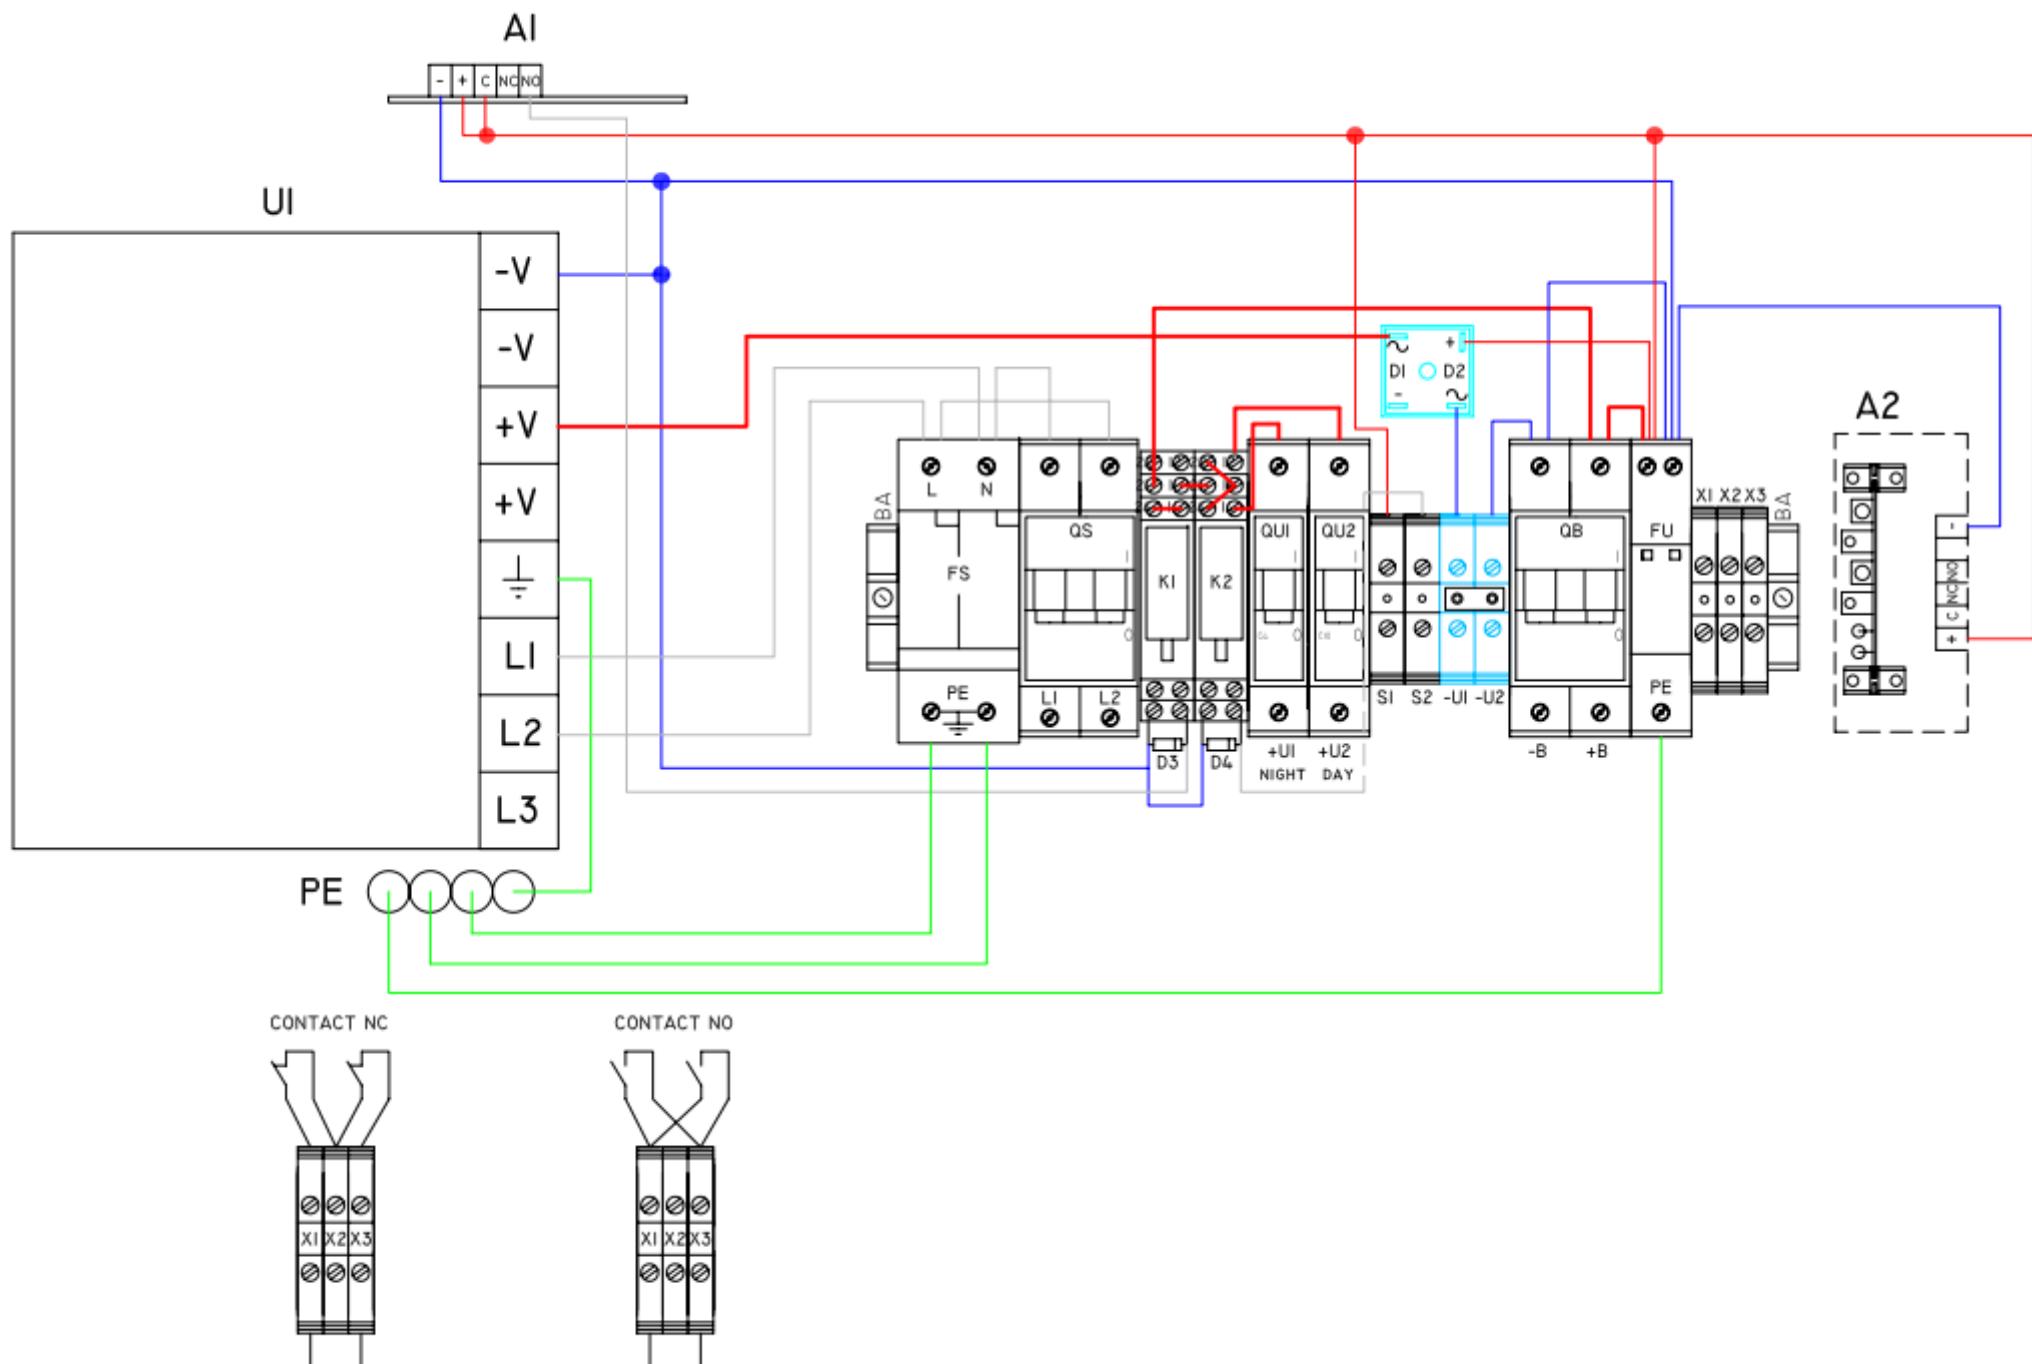



Schéma électrique

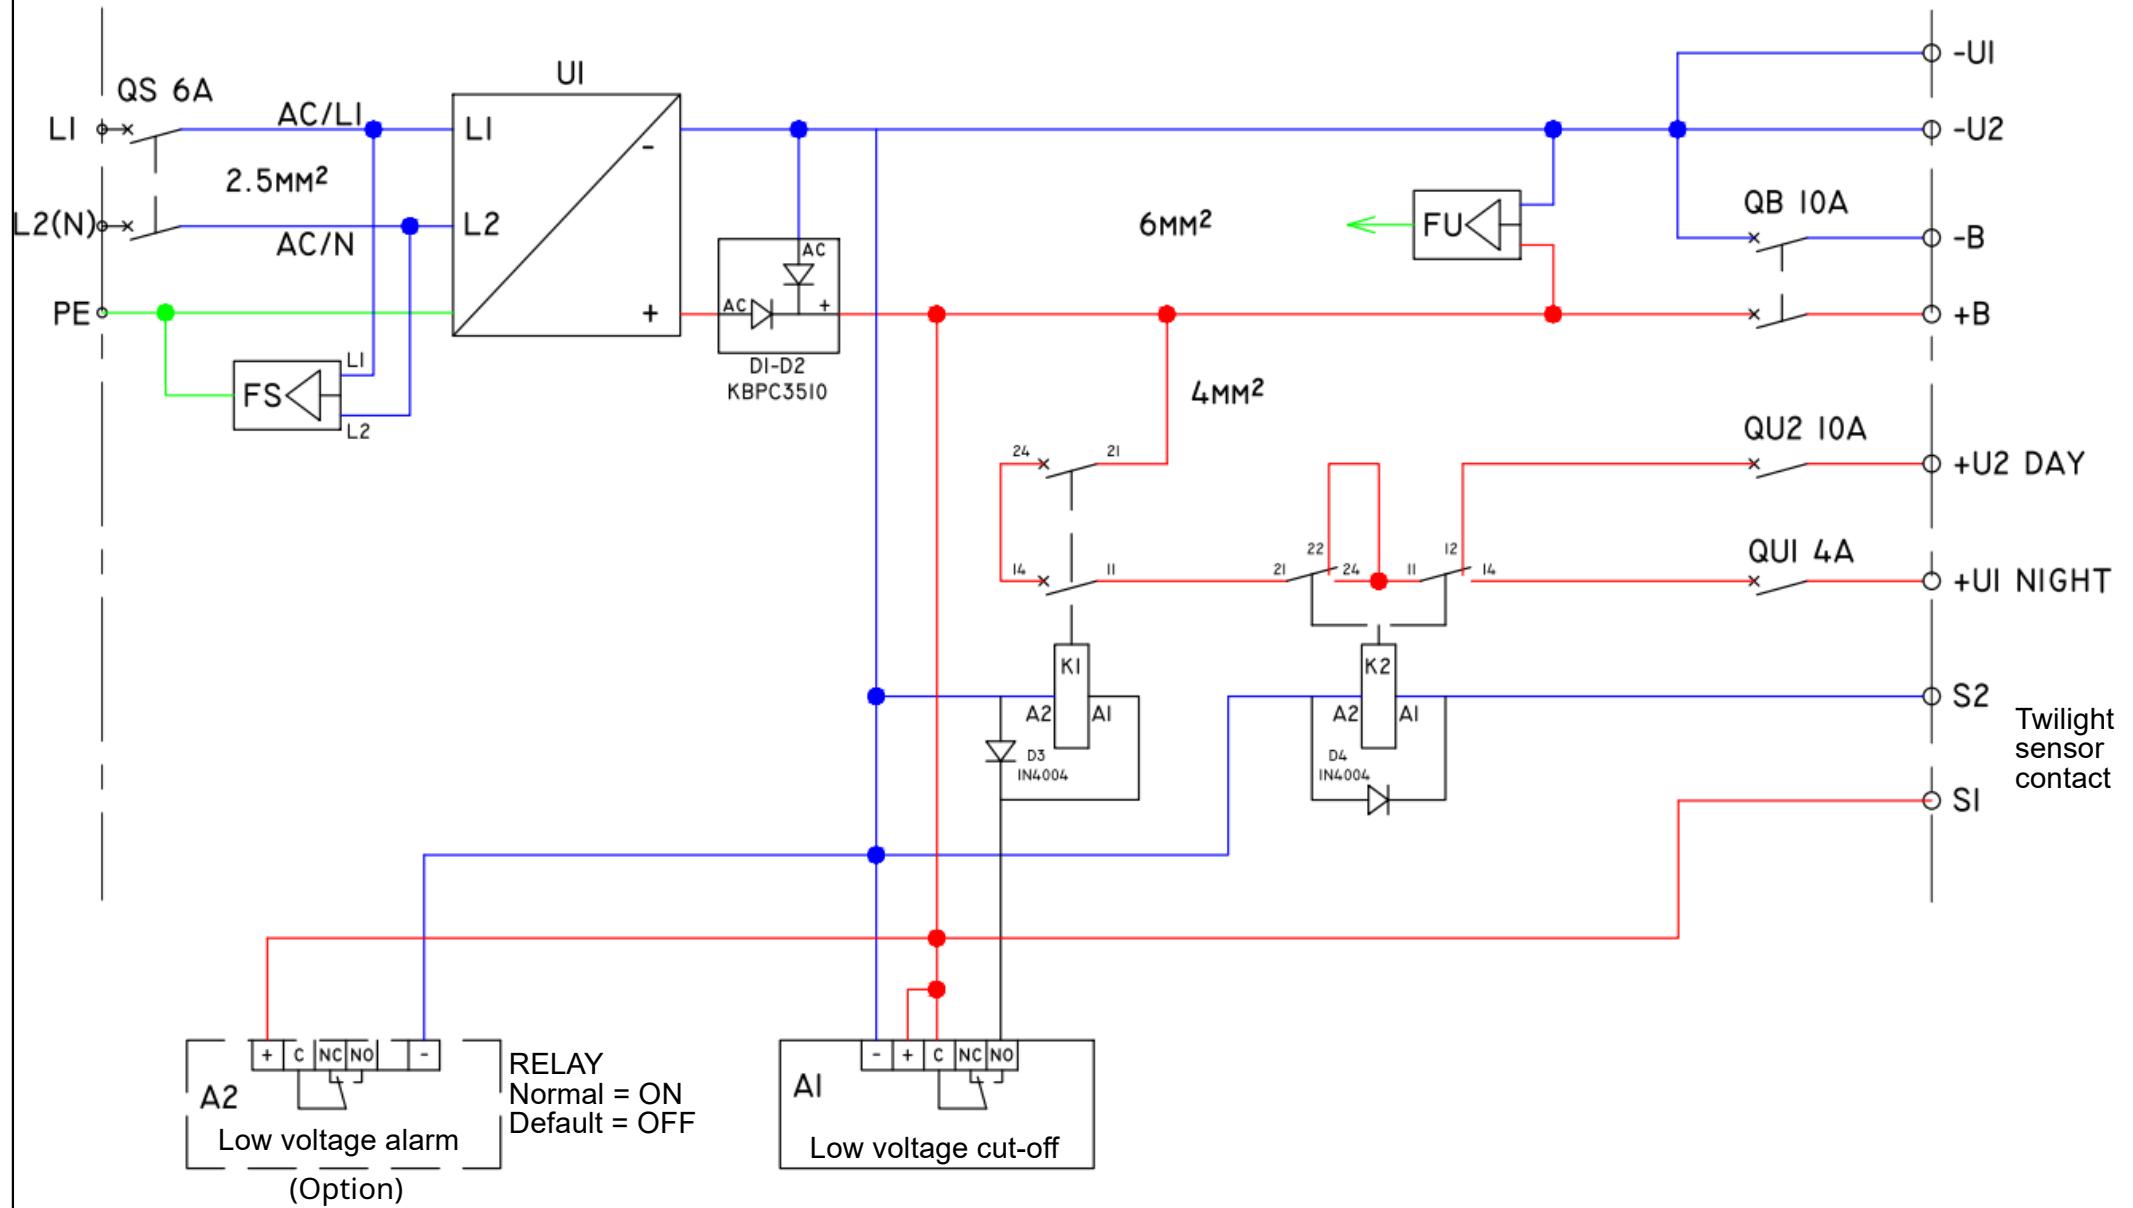

Branchements batteries

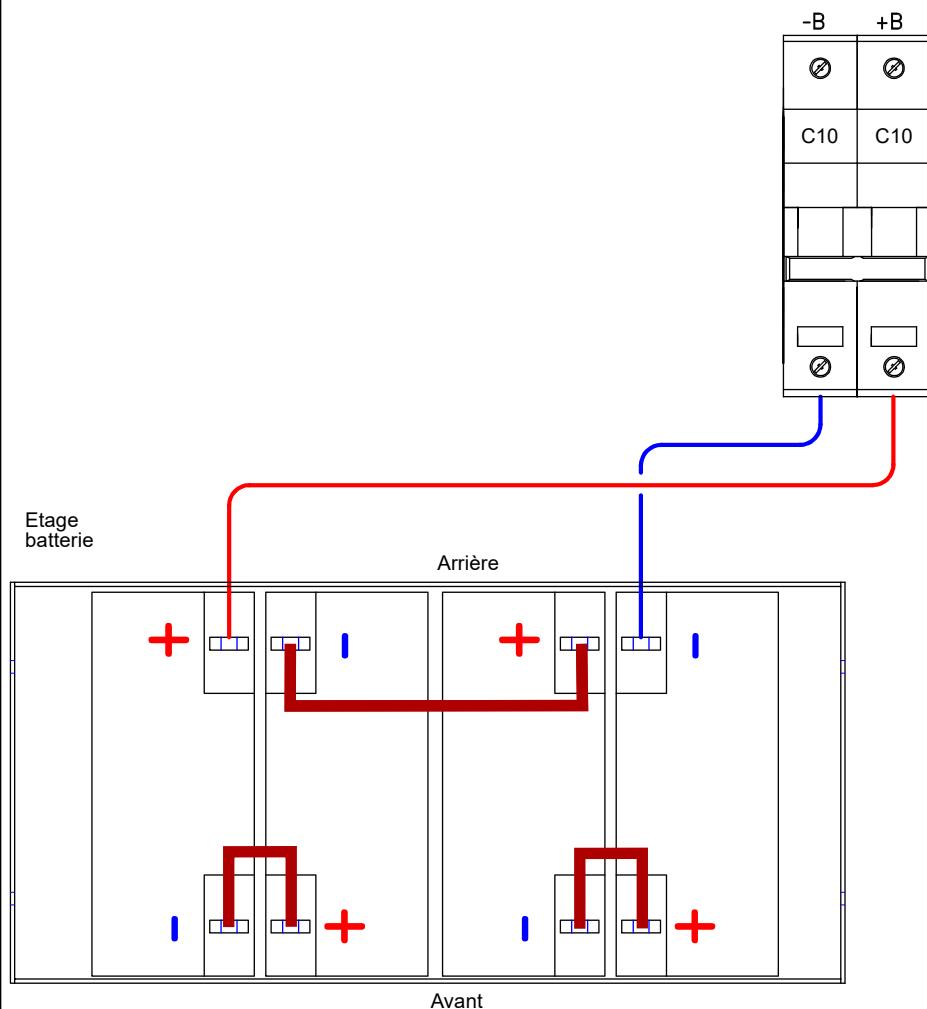

Branchements avec sonde crépusculaire

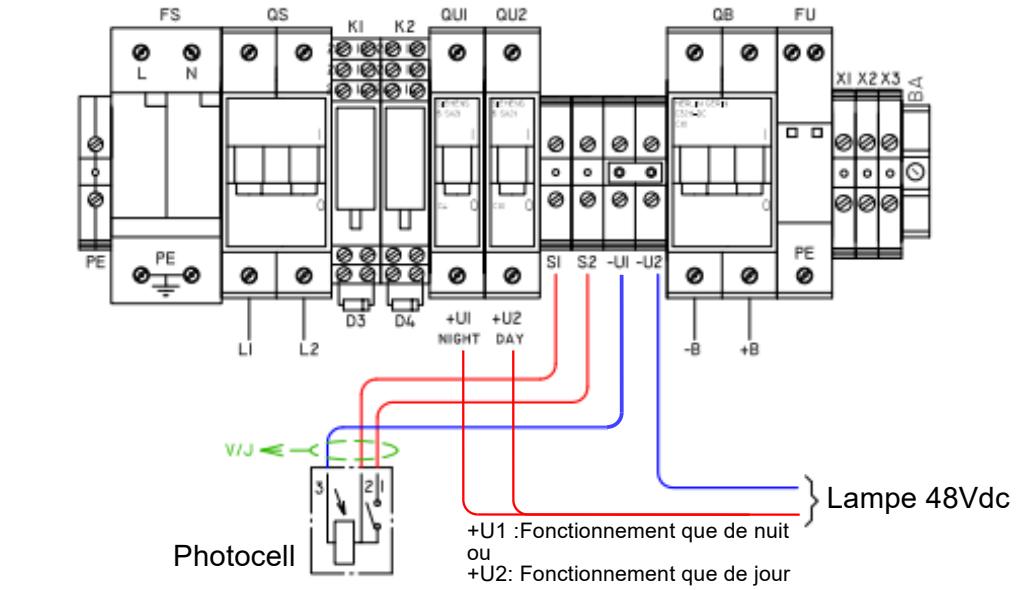

Branchements sans sonde crépusculaire

