



Notice pour P/N:
113965IR // 113969IR



113965IR



113969IR
ETL certified




113969IR-F
ETL certified

Données techniques

Tension d'entrée	- 48 Vdc +-5% (P/N-113965IR) - 120 à 240 Vac +-10% (P/N-113969IR)
Norme	- IP66 - ICAO type A, B et IR - FAA L-810(L) et L-810(L)(F)
Temperature	- De -40°C à +55°C
Alarme	- Pas d'alimentation électrique ou panne, - Panne led IR ou visible*.
Masse	- 1.150 Kg
Fixation	- Threaded pipe NPT 3/4" or 4 holes M4

*Pour réinitialiser l'alarme: réteignez l'appareil puis rallummez-le après 1 minute.

Installation

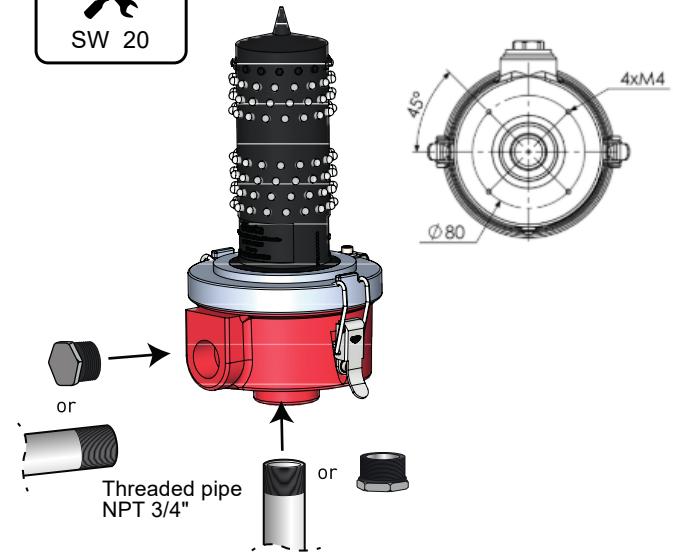


Le luminaire doit être monté « à la verticale » (comme illustré) afin de respecter les spécifications optiques requises pour les feux d'obstacles à la navigation aérienne. S'il est monté dans une autre position, le luminaire ne sera pas considéré comme un feu d'obstacle à la navigation aérienne.

Caractéristique de la carte




Tournevis plat 3mm

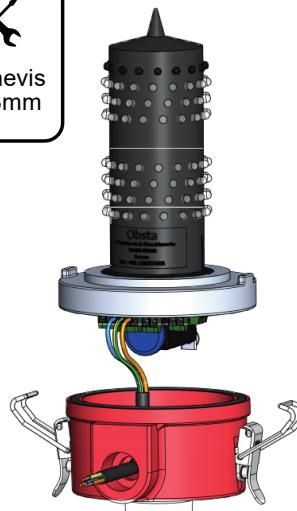


113965IR

NC	Alarme
COM	Alarme
NO	Alarme
L	+48
PE	
N	-48

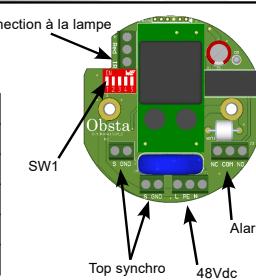


113969IR

NC	Alarme
COM	Alarme
NO	Alarme
L	Phase
PE	
N	Neutre

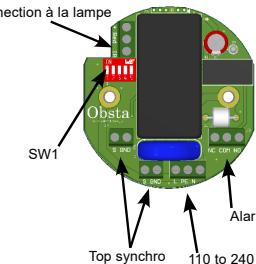

Dimension

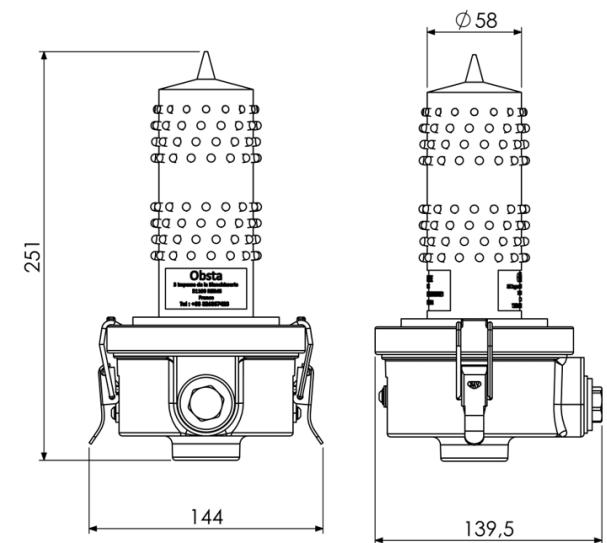

Configuration par défaut




Mode fixe

1	2	3	4	5
ON	ON	ON	ON	ON

Pour configurer les autres modes (durée de flash pour L-810(F(L)), maître/esclave ou réinitialisation), veuillez vous référer au manuel utilisateur, section "6.2 configuration".

Accessoires (en option)



Support seulement

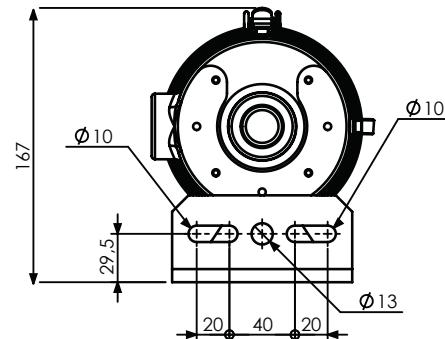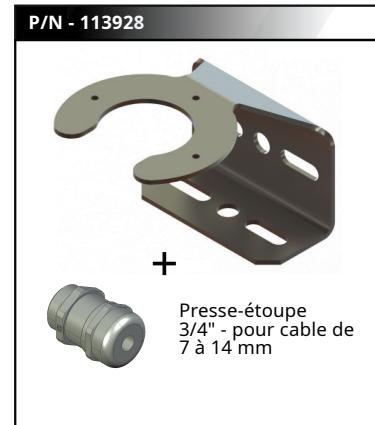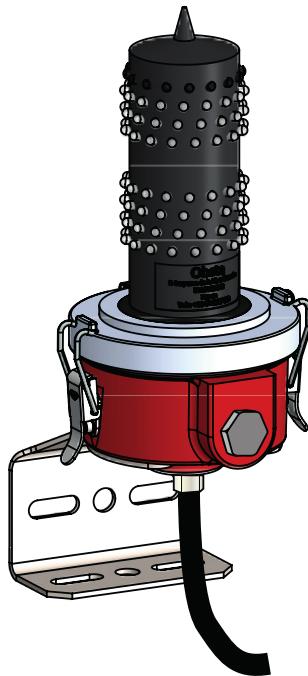

- Support en acier inoxydable d'une épaisseur de 3 mm muni d'une entrée de câble.
- Ce support permet de fixer la lampe à n'importe quel support vertical ou horizontal.

Ou

Ubolt + support

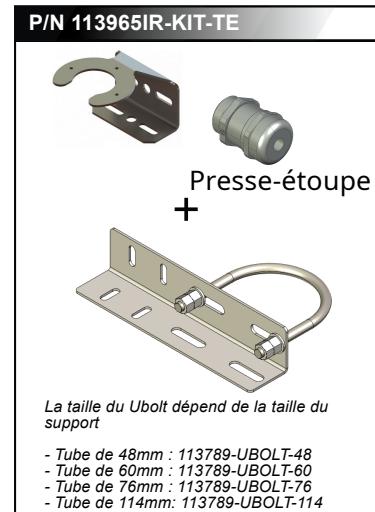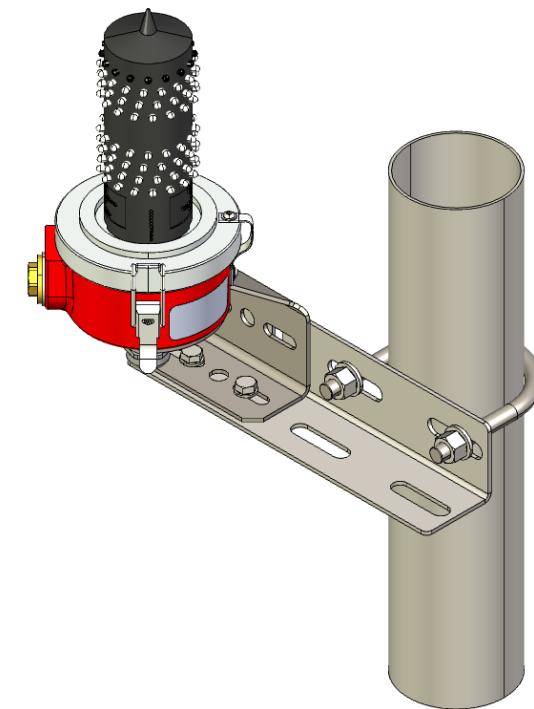



ATTENTION!

EN

- Do not proceed with any maintenance job when the product is under operation.
- Power supply must be shut down when opening the flash-head or the cabinet.
- Installation must be performed only by an electrically skilled operator and National electrical installation rules must be respected.
- Always wear appropriate Personal Protective Equipment (PPE) when installing, maintaining or servicing the system.
- Any installation or maintenance operation performed at height must be carried out in strict compliance with fall-protection procedures.
- Do not look directly at the projector while it is in operation: Led projectors produce brilliant flashes of lights which can result in temporary or permanent eye damage.
- OBSTA products may be affected by ESD, use state of the art precaution before manipulation.
- Unless otherwise specified, all cables must be shielded and the shielding must be connected to ground.
- All cables connected to PCBs and terminal blocks must be equipped with a cable connector to prevent false contacts when connecting devices.
- If the NAVILITE lamp is installed on a chimney, it must be positioned below the smoke exhaust outlet in order to avoid any loss of luminosity.



ATTENTION!

FR

- Ne procédez à aucun travail de maintenance lorsque le produit est en fonctionnement.
- L'alimentation électrique doit être coupée lors de l'ouverture de la tête flash ou de l'armoire.
- L'installation doit être réalisée uniquement par un opérateur qualifié en électricité et dans le respect des règles nationales d'installation électrique.
- Portez toujours les Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés lors de l'installation, de la maintenance ou du dépannage du système.
- Toute opération d'installation ou de maintenance effectuée en hauteur doit être réalisée en stricte conformité avec les procédures de protection contre les chutes.
- Ne regardez pas directement le projecteur lorsqu'il est en fonctionnement : les projecteurs à LED produisent des éclairs lumineux intenses pouvant entraîner des lésions oculaires temporaires ou permanentes.
- Les produits OBSTA peuvent être affectés par les décharges électrostatiques (ESD), utilisez des précautions de pointe avant toute manipulation.
- Sauf indication contraire, tous les câbles doivent être blindés et le blindage doit être relié à la terre.
- Tous les câbles connectés aux circuits imprimés (PCB) et aux borniers doivent être équipés d'un connecteur afin d'éviter les faux contacts lors du branchement des dispositifs.



ATENCION!

ES

- No realice ningún trabajo de mantenimiento cuando el producto esté en funcionamiento.
- La alimentación eléctrica debe estar desconectada al abrir la cabeza de destello o el armario.
- La instalación debe ser realizada únicamente por un operador cualificado en electricidad y respetando las normas nacionales de instalación eléctrica.
- Use siempre el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado al instalar, mantener o reparar el sistema.
- Cualquier operación de instalación o mantenimiento realizada en altura debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento de los procedimientos de protección contra caídas.
- No mire directamente al proyector cuando esté en funcionamiento: los proyectores LED producen destellos de luz intensos que pueden causar daños oculares temporales o permanentes.
- Los productos OBSTA pueden verse afectados por descargas electrostáticas (ESD); utilice medidas de protección avanzadas antes de manipularlos.
- Salvo indicación en contrario, todos los cables deben estar apantallados y el apantallamiento debe conectarse a tierra.
- Todos los cables conectados a placas de circuito impreso (PCB) y bloques de terminales deben estar equipados con un conector para evitar falsos contactos al conectar dispositivos.